

INSTRUKCJA MONTAŻU



ROLETY B27, B50, B55



UWAGA!!!

NIE ROZWIJAĆ DOLETY DO KOŃCA!

ROLETA MUSI BYĆ ZAMONTOWANA W POZIOMIE

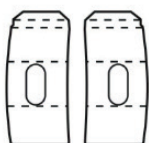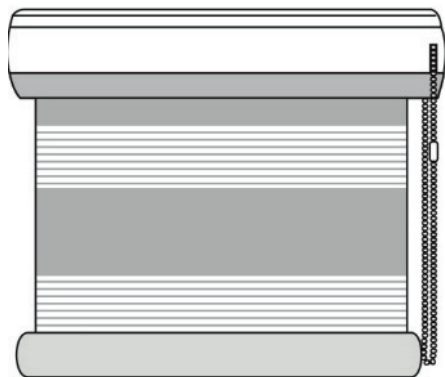

UWAGA!

Klipy/wieszaki montażowe w
wyżej wymienionych systemach
mogą różnić się wyglądem ale
zasada montażu jest taka sama.

OSTZEŻENIE




Istnieje ryzyko uduszenia się przez małe dzieci pętlą sznura łańcuszka oraz taśmami i sznurkami sterującymi. Małe dzieci mogą również owinąć sobie sznurek wokół szyi. Aby zapobiec uduszeniu i zaplątaniu się w sznurek, należy trzymać sznurki z dala od zasięgu dzieci. Meble, łóżka i łóżeczka dziecięce znajdujące się w pobliżu sznurków sterujących należy przesunąć. Należy zapobiegać skręcaniu się i tworzeniu pętli ze sznurków. Nie można ich ze sobą wiązać. Należy zamontować i korzystać z komponentów zapewniających bezpieczeństwo, zgodnie z ich instrukcją montażu. Pomoże to zapobiec wypadkom. EN 13120

UWAGA!!!


Prosimy zapoznać się z instrukcją znajdującą się na odwrocie oraz odpowiednio zamontować urządzenie. Dzieci mogą się udusić, jeśli urządzenie to nie jest zamontowane. Należy zawsze używać tego urządzenia, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do sznurków lub łańcuszków.






MONTAŻ DO ŚCIANY

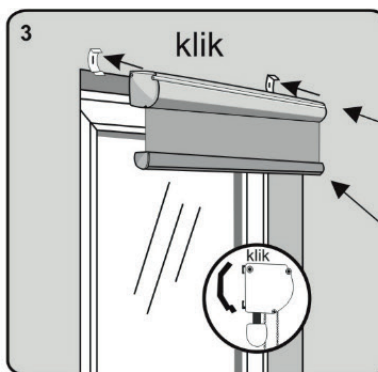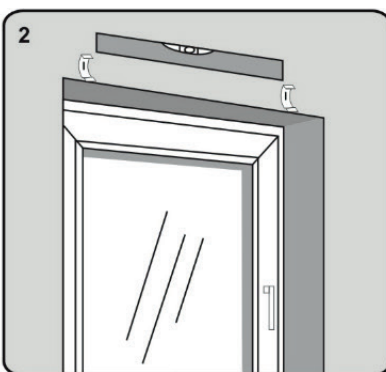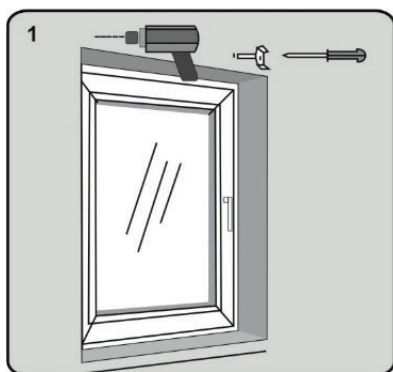

KASETA

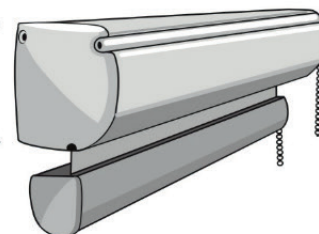

MONTAŻ WE WNĘCE

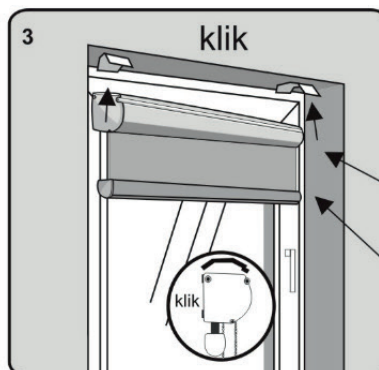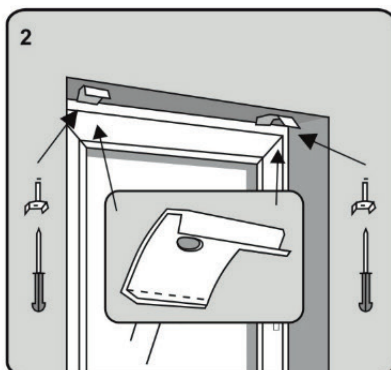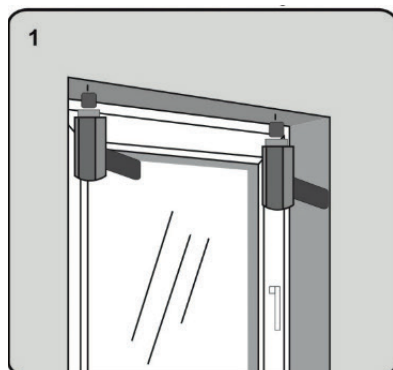

KASETA

