




1. POMIAR DLA MONTAŻU NAWIERZCHNIOWEGO BEZINWAZYJNEGO W ŚWIEŹLE SZYBY

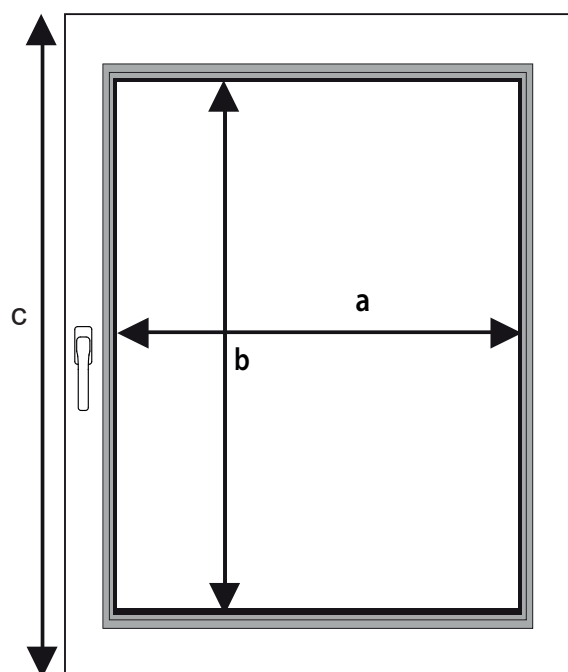

listwy prostokątne

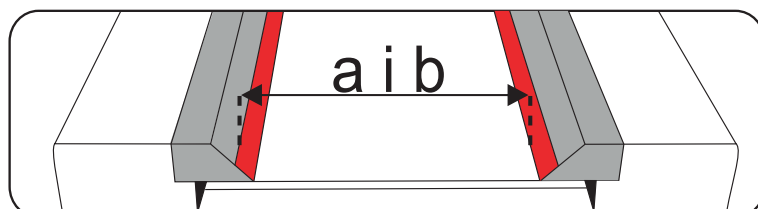


listwy zaokrąglone

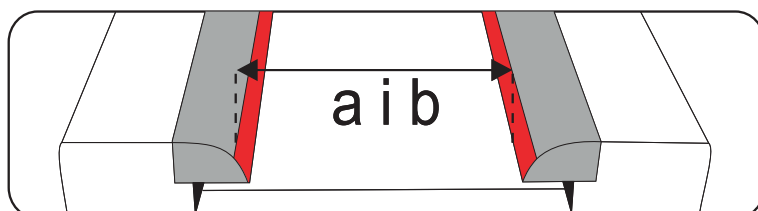


a - szerokość szyby z jedną uszczelką, **b** - wysokość szyby z jedną uszczelką,
c - wysokość skrzydła okiennego


2. POMIAR DLA MONTAŻU NAWIERZCHNIOWEGO BEZINWAZYJNEGO

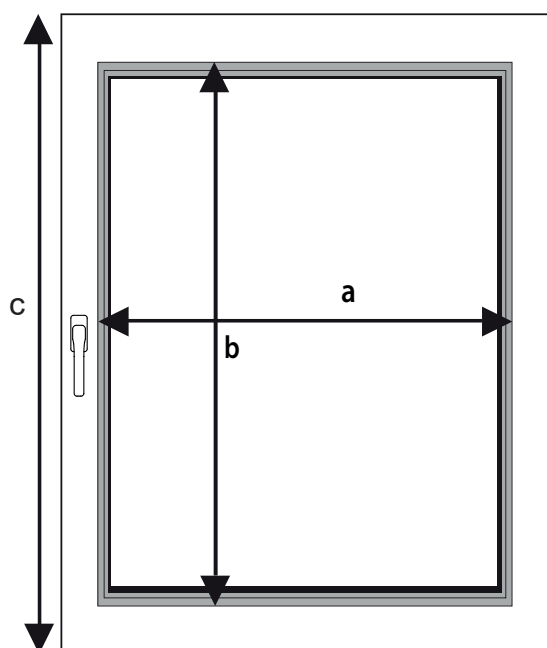

listwy prostokątne

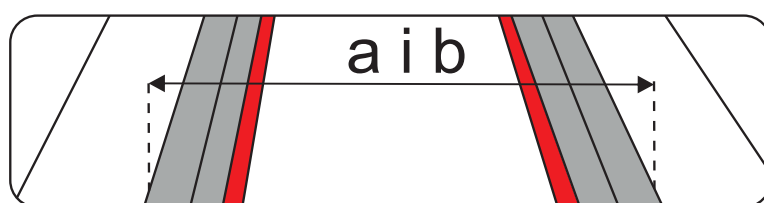

listwy zaokrąglone

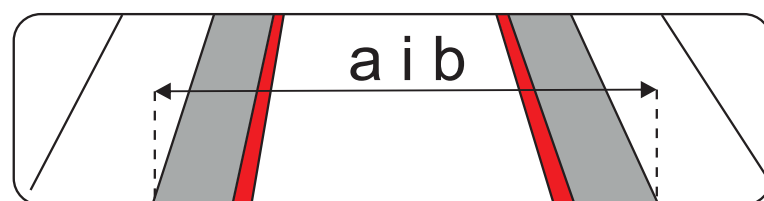

a - szerokość szyby z dwiema listwami, **b** - wysokość szyby z dwiema listwami,
c - wysokość skrzydła okiennego