



INSTRUKCJA MONTAŻU


ROLETY D&N B49, B39, B5, B7

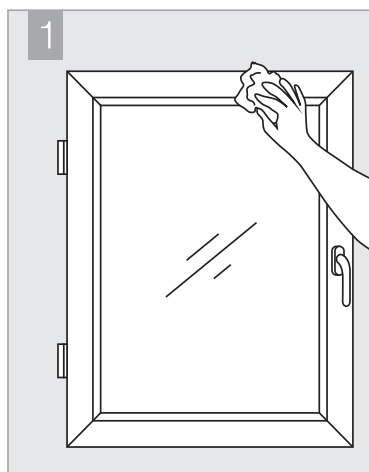





1
Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odtłuścić miejsca, do których będzie przyklejana kasetę oraz prowadnice benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem nitro.

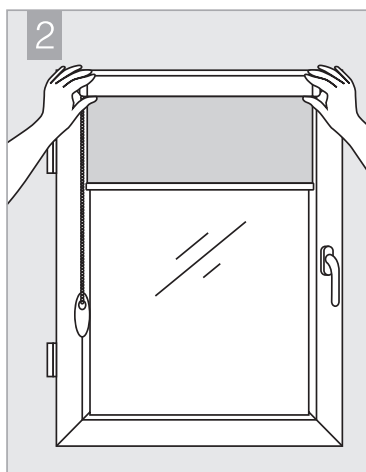


2
Rozwinąć ok. 30-40 cm tkaniny (nie należy rozwijać całej rolety w rękę). Przymierzyć kasetę do okna w miejscu jej planowanego montażu. Sprawdzić, czy tkanina proporcjonalnie zachodzi na okno.

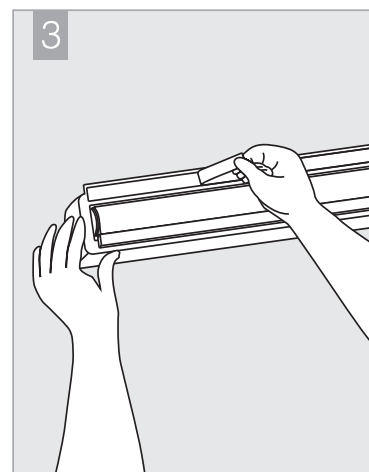


3
Zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przykleić ją na górnej części ramy okna.

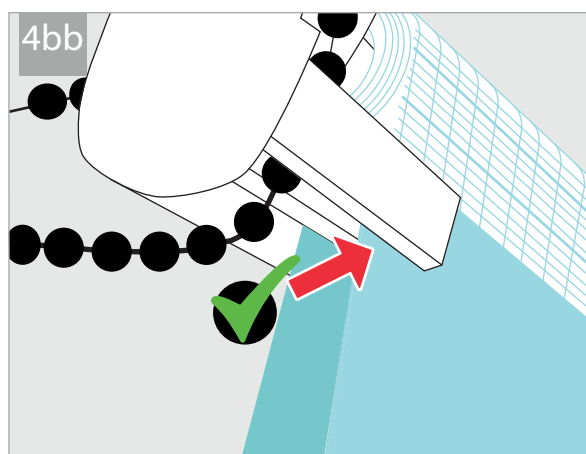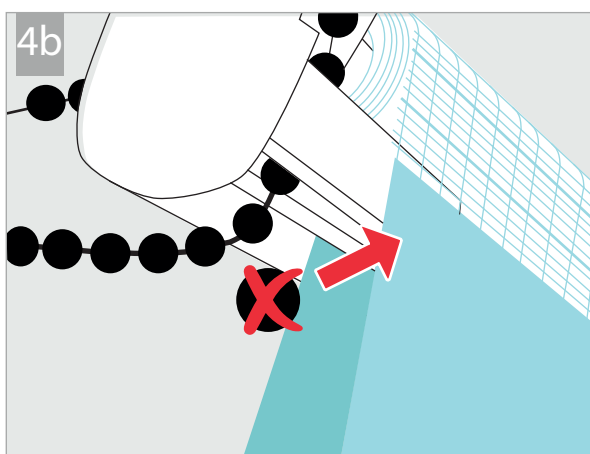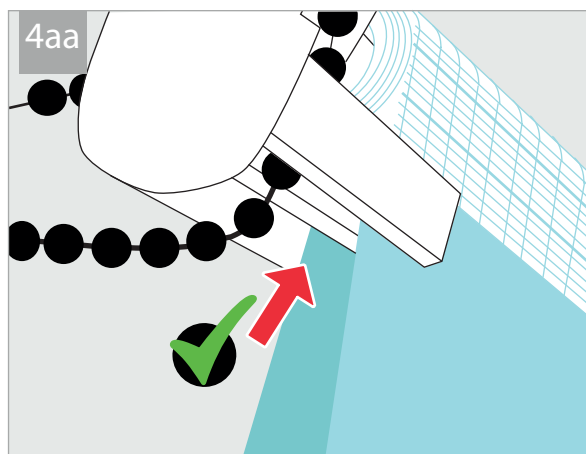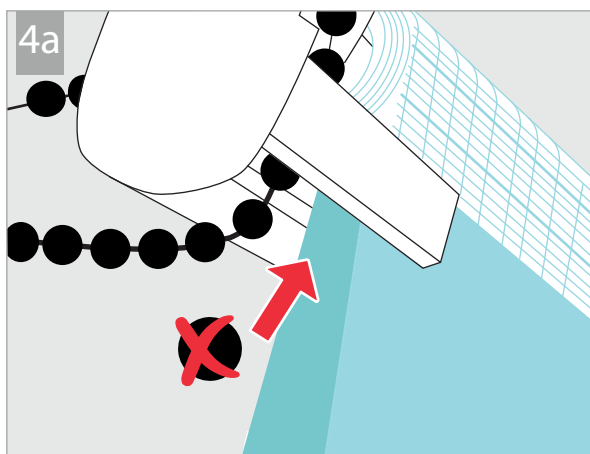


Sprawdzić, czy tkanina odpowiednio przechodzi przez plastikowe elementy

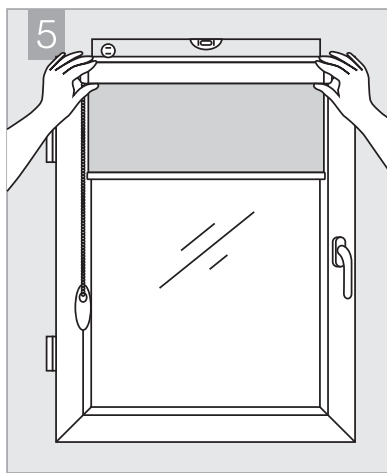



Tylko montaż kasety w poziomie zapewnia prawidłową pracę rolety.

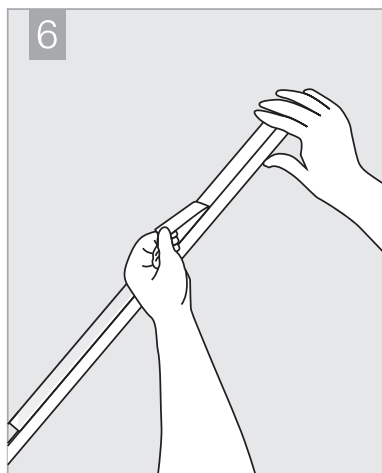



Zdjąć zabezpieczenie z taśmy na prowadnicach i przykleić je pionowo na listwę przyszybową lub ramę okienną.

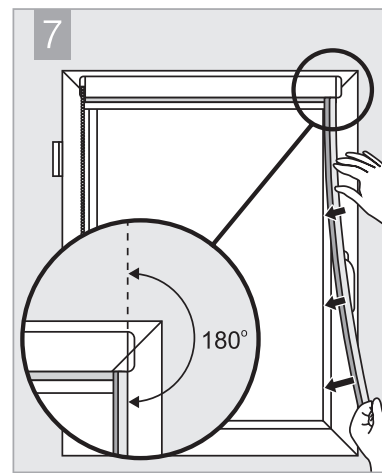

Między prowadnicami, a kaseta musi być zachowany kąt prosty.

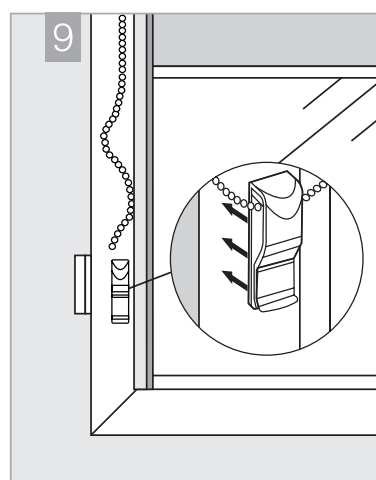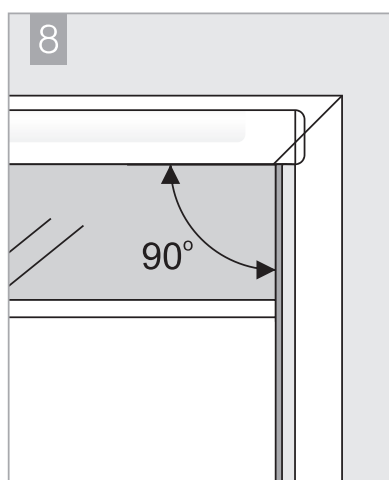

Między prowadnicami, a kaseta musi być zachowany kąt prosty.

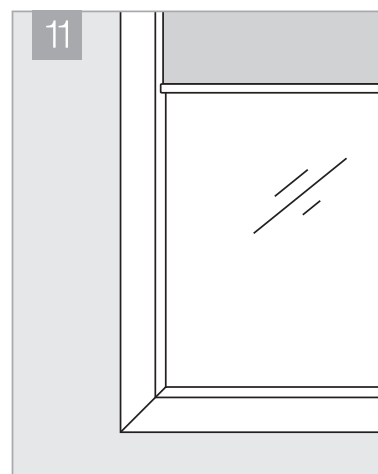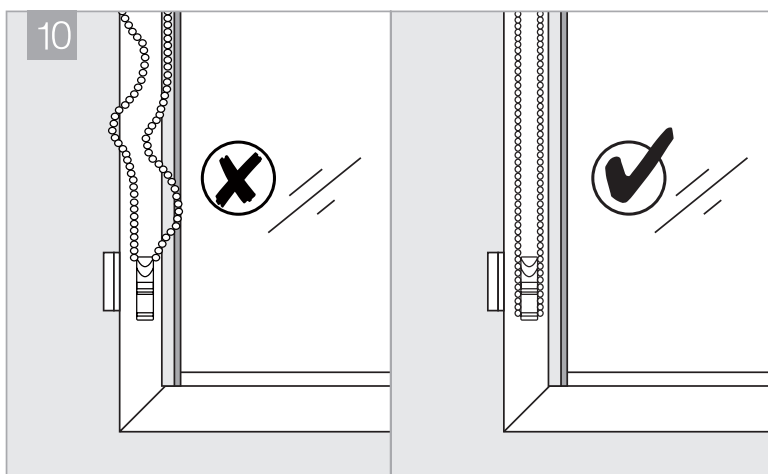

Uwaga! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Demontaż rolety. Nożem do tapet powoli nacinać taśmę wzdłuż kasety i prowadnic do całkowitego odcięcia. Okno i roletę oczyścić z resztek taśmy. W celu ponownego montażu należy użyć nowej taśmy klejącej.