


INSTRUKCJA MONTAŻU


ROLETY TRADYCYJNEJ B9, B9 mini




1
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie odtłuścić miejsca, do których będzie przyklejana kasetka oraz prowadnice. Używamy do tego benzyny ekstrakcyjnej lub rozpuszczalnika nitro.

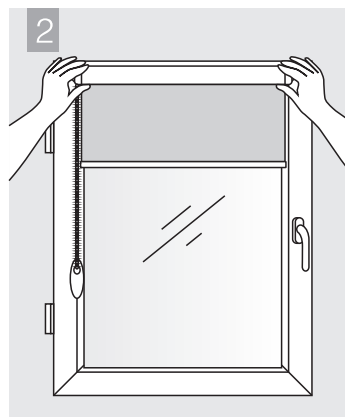


2
Rozwinąć około 30-40 cm tkaniny (nie należy rozwijać całej rolety w ręku). Przymierzyć kasetę do okna w miejscu jej planowanego montażu, czyli przy górnej krawędzi ramy okiennej. Sprawdzić czy tkanina proporcjonalnie zachodzi na okno.

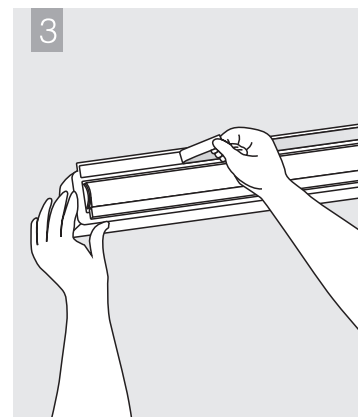



3
Zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przykleić ją przy górnej krawędzi ramy okna.

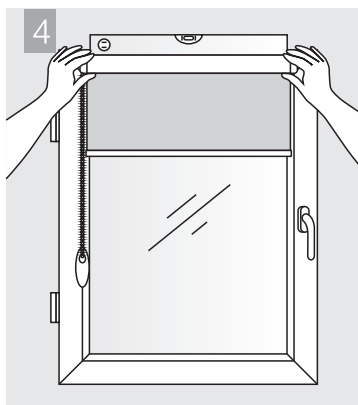


4
Tylko montaż kasety w poziomie zapewnia prawidłową pracę rolety.

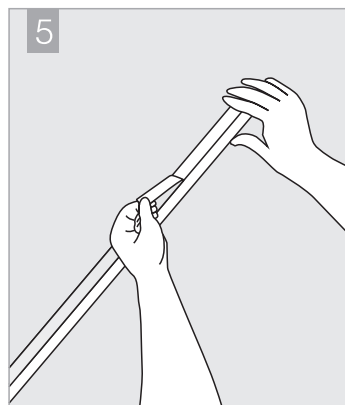


5
Zdjąć zabezpieczenie z taśmy na prowadnicach i przykleić je pionowo na listwę przyszybową lub ramę okienną.

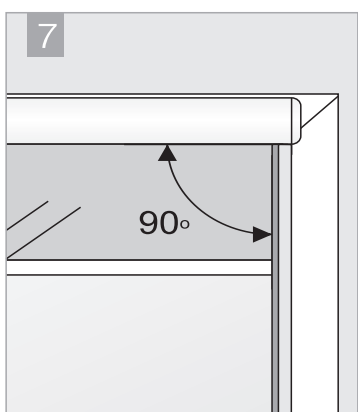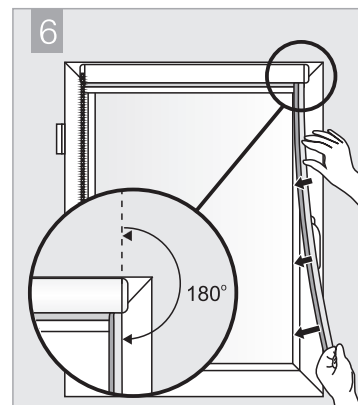

7
Między prowadnicami, a kasetą musi być zachowany kąt prosty.

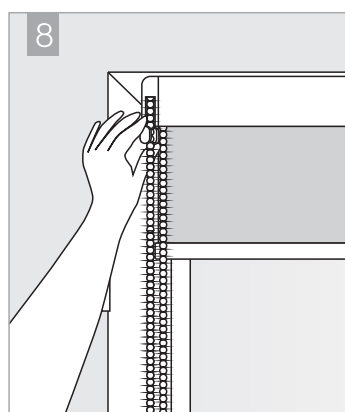

8
Na łańcuszek zakładamy ograniczniki aby ustalić pozycję maksymalnego rozwinięcia i zwinięcia rolety. W tym celu należy rozwinąć roletę na wybraną wysokość. Pierwszy ogranicznik zakładamy na wysokości kasety na pierwszym łańcuszku (drugi od strony okna). Następnie zwinąć roletę na wysokość otwarcia i zakładamy drugi ogranicznik na łańcuszek (pierwszy od strony okna).

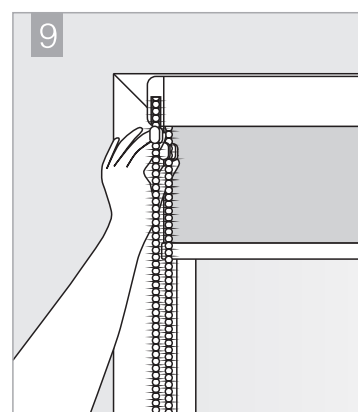

9
Uwaga! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Demontaż rolety. Nożem do tapet powoli nacinać taśmę wzdłuż kasety i prowadnic do całkowitego odcięcia. Okno i roletę oczyścić z resztek taśmy. W celu ponownego montażu należy użyć nowej taśmy klejącej.