



INSTRUKCJA POMIAR PLISA WARIANT IV - INWAZYJNY




1. POMIAR DLA MONTAŻU INWAZYJNEGO W ŚWIETLE SZYBY

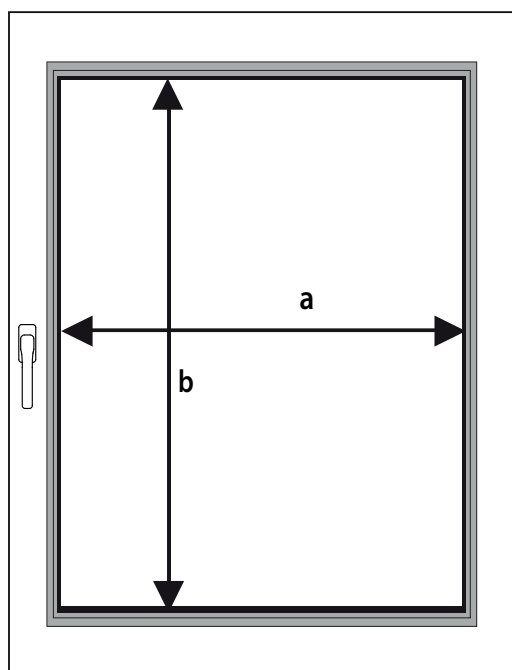

listwy prostokątne

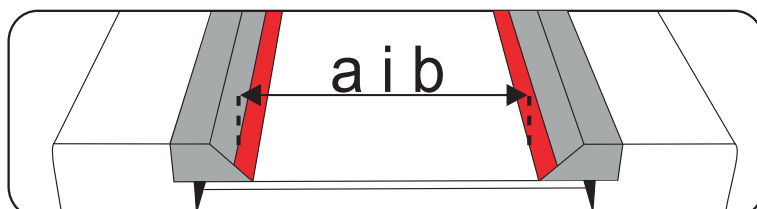


listwy zaokrąglone

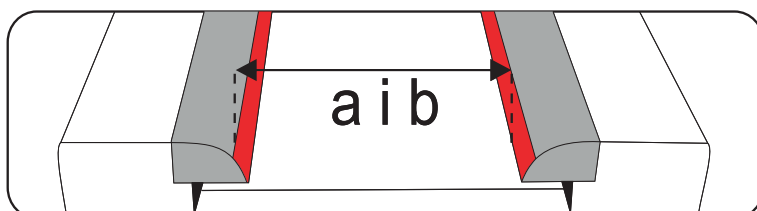


a - szerokość szyby z jedną uszczelką, b - wysokość szyby z jedną uszczelką


2. POMIAR DLA MONTAŻU NAWIERZCHNIOWEGO INWAZYJNEGO

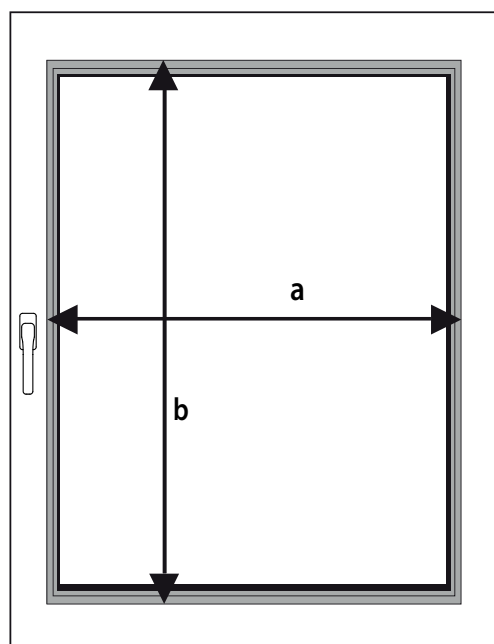

listwy prostokątne

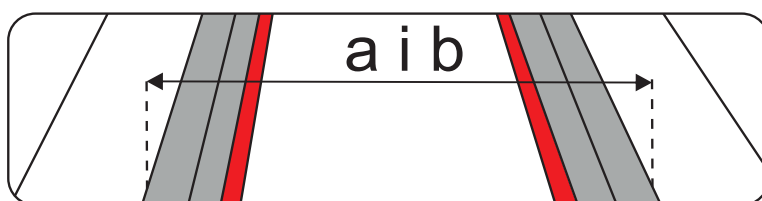

listwy zaokrąglone

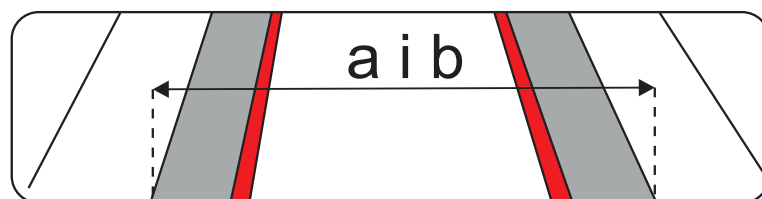

a - szerokość z obiema listwami, b - wysokość z obiema listwami,