


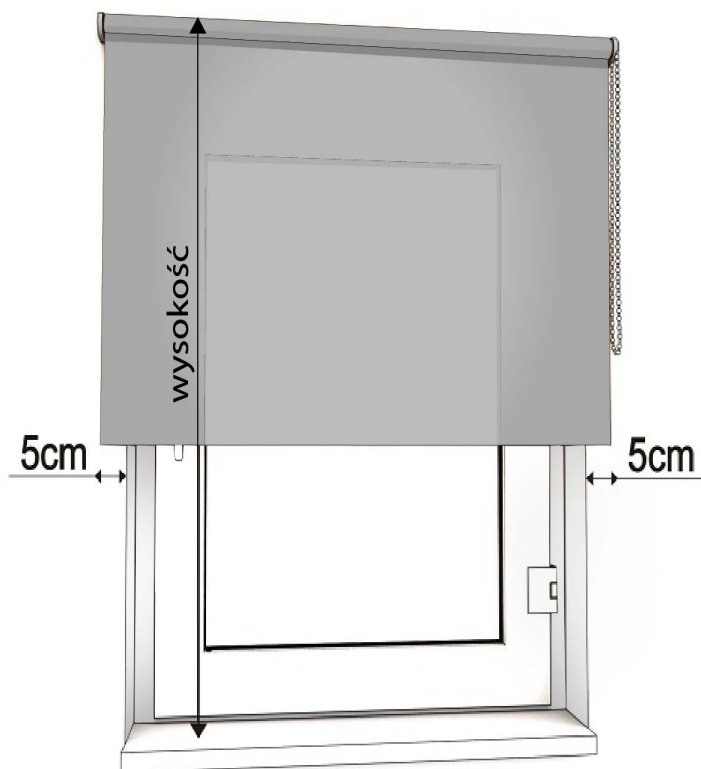

POMIAR NA WNĘCE

szerokość wnęki okiennej + 10 cm =
szerokość tkaniny/materiału

wysokość wnęki okiennej + 10 cm =
= wysokość tkaniny/materiału



POMIAR WE WNĘCE

szerokość wnęki okiennej - 1 cm =
szerokość całkowita rolety

wysokość wnęki okiennej =
wysokość całkowita rolety